

# DEMONTAGE ET CHANGEMENT DES KITS DE JOINTS EAU, HUILE ET PISTONS



DEBLOQUER LES 4 VIS BTR AVEC 1 CLE ALLEN DE 8 MALE LONGUE ET UN MARTEAU



DEBOITER LA CULASSE ET SORTIR TOUT LES JOINTS EN APPUYANT SUR LES PISTONS



ENLEVER LES ANNEAUX ANTI-FUITES POUR SORTIR LES DERNIERS JOINTS ET DEMONTER  
ENSUITE LA FLASQUE ALUMINUM SI UN OU PLUSIEURS PISTONS SONT A REMPLACER



DEBLOQUER LES 4 VIS BTR AVEC 1 CLE ALLEN DE 6 MALE LONGUE ET UN MARTEAU



LA FLASQUE DOIT REMONTER AVEC LA POUSSEE DES RESSORTS DE PISTONS


POUSSER ENSUITE LES PISTONS VERS L'ARRIERE POUR LES SORTIR



ENLEVER LES 3 JOINTS HUILE AVEC UN TOURNEVIS FIN EN RETOURNANT LA FLASQUE



REMONTER LES JOINTS NEUFS AVEC UN PEU D'HUILE OU DE GRAISSE SILICONE

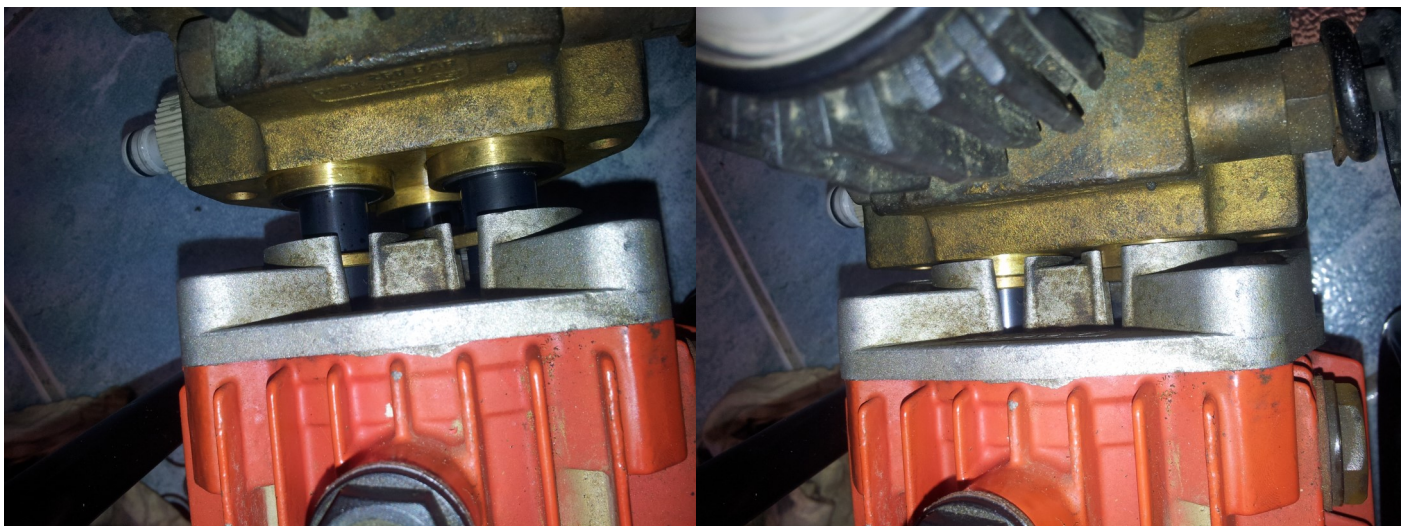

ACCOUPLER LA CULASSE A LA MAIN SANS FORCER AVANT DE REMETTRE LES VIS